

# LÄHETTIMEN REKISTERÖIMINEN VASTAANOTTIMEEN

**HUOM! Vain pätevä asentaja saa asentaa vastaanottimen.**


## Rekisteröinti:

1. Käynnistä lähetin.
2. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta.  
*Toiminnon ledi syttyy punaisena.*
3. Paina vastaanottimen SELECT painiketta.  
*Kaikki releen ledit palaa punaisena.*
4. Paina lähettimen painiketta 1 ja 2. Pidä painettuna.  
*Kaikki releen ledit palaa punaisena.*
5. Releen ledit välähtävät 2 kertaa.
6. Vapauta lähettimen painikkeet.  
*Releen ledit välähtävät kerran.*

Lähetin on rekisteröity.



**PANTHER**

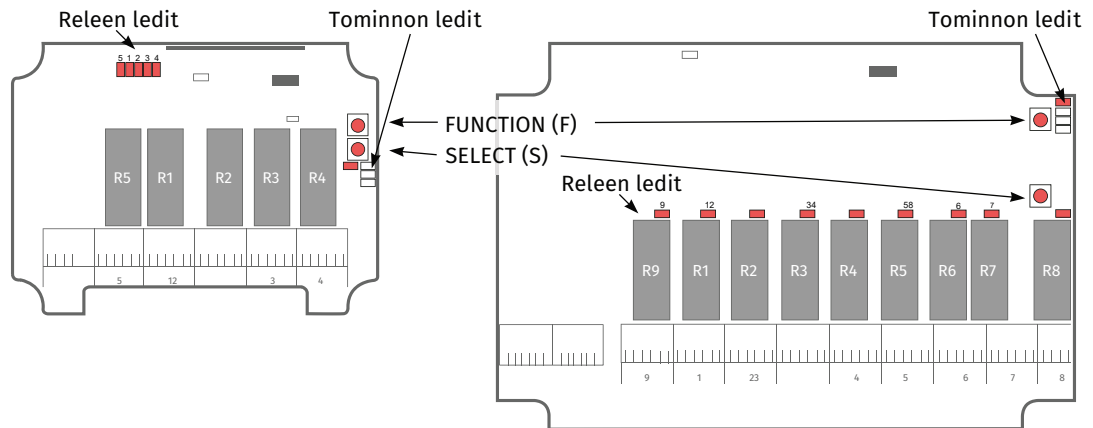

## Hetkittäinen tai jatkuva RELETOIMINTO:

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta 2 kertaa.  
*Toiminnon ledi syttyy keltaisena.*
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta.  
*Ensimmäinen releen ledi välähtää.*
3. Jatkuvan tai hetkittäisen toiminnon tila asetetaan painamalla vastaanottimen FUNCTION painiketta:  
*Keltainen ledi ei pala = hetkittäinen releen toiminto.*  
*Keltainen ledi palaa = jatkuva releen toiminto.*
4. Paina vastaanottimen SELECT painiketta kun haluat siirtyä seuraavaan releeseen.  
Kun kaikki releet on selattu läpi, vastaanotin poistuu asetusvalikosta.

## Rekisteröinnin POISTO:

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta.  
*Toiminnon ledi syttyy punaisena.*
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta. Pidä painettuna.  
*Kaikki releen ledit palaa punaisena.*

Muutaman sekunnin päästä releen ledit sammuvat ja kaikki lähettimien rekisteröintitiedot ovat poistettu vastaanottimesta.