

Panther MD järjestelmät



Yleiset tiedot

MD järjestelmä koostuu lähettimestä, vastaanottimesta ja tarpeen vaatiessa ulkoisella antennilla.

Lähetin-malleja löytyy 3, 4, 6, 8, ja 10-nappisia, sekä näistä kaikista vielä kolme eri lähetysteho-mallia.

Vastaanottimessa on 5 tai 11kpl NO,NC releitä ja käyttää sisäänrakennettua antennia tai ulkoinen antennipistoke. Vastaanotin toimii 12-24VDC jännitteen kanssa. Kaikki releet ovat potentiaalivapaat ja toimintaperiaate on vakiona Hetkellinen (Momentary) mutta ovat helposti muokattavissa Lukkiutuvaksi (Latching).

Antenni-vaihtoehtoja löytyy 1 tai 5 m johdolla, joista 1m antenni asennetaan reikään ja 5m versiossa on magneettijalka.

Lisätietoja ja tuki:

www.radio-ohjaus.fi

+358 20 144 3030

finland@tele-radio.com

Panther MD järjestelmät

Tekniset tiedot

Taajuus 2.4GHz

Lähettimet

PN-T13-3 / T13-4 / T13-6 / T13-8 / T13-10

PN-T21-3 / T21-4 / T21-6 / T21-8 / T21-10

Kantomatka

n. 60m (T13), n. 120-240m (T21)

Mitat

65 x 112 x 35mm

Virtalähde

Paristot: 2 x AAA (T13), 3 x AAA (T21)

Suojaus

IP 67

Vastaanottimet

PN-R8-1 / R8-10 / R8-6 / R8-11

Mitat

120 x 116 x 50mm (asennus c-c 102 x 104mm)

Suojaus

IP 66

Toimintareleet

5kpl (R8-1, R8-10), 11kpl (R8-6, R8-11)

Maks. 10A resistiivinen kuorma



1/2-2.4G-K1

Antenni 1m johdolla



1/2-2.4G-K5

Antenni 5m johdolla


Lisätietoja ja tuki:

www.radio-ohjaus.fi


+358 20 144 3030

finland@tele-radio.com

R8-6/-11 VASTAANOTTIMEN
ESIMERKKIKYTKENTÄ

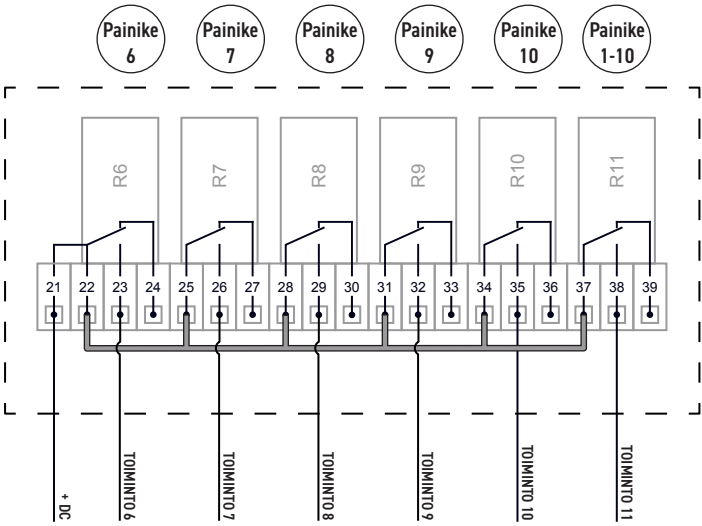

R8-1/-10 VASTAANOTTIMEN
ESIMERKKIKYTKENTÄ

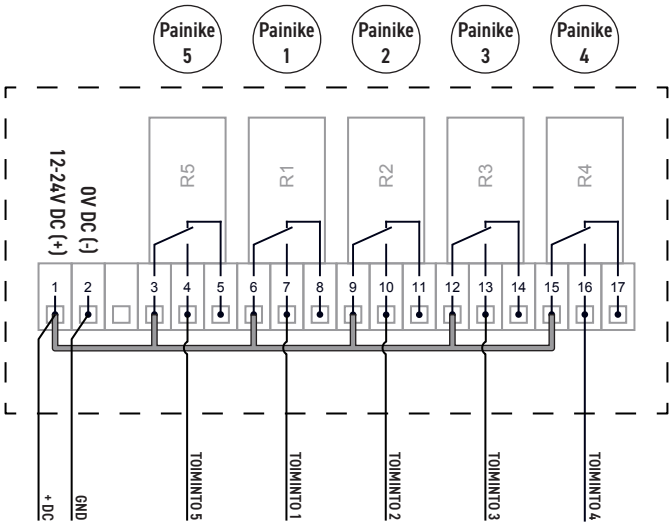


LÄHETTIMEN REKISTERÖIMINEN VASTAANOTTIMEEN

HUOM! Vain pätevä asentaja saa asentaa vastaanottimen.

Rekisteröinti: (Käynnistä lähetin ensin)

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta.
Toiminnon ledi syttyy punaisena.
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta.
Kaikki releen ledit palaa punaisena.
3. Paina lähettimen painiketta 1 ja 2. Pidä painettuna.
Kaikki releen ledit palaa punaisena.
4. Releen ledit välähtävät 2 kertaa.
5. Vapauta lähettimen painikkeet.
Releen ledit välähtävät kerran.

Lähetin on rekisteröity.

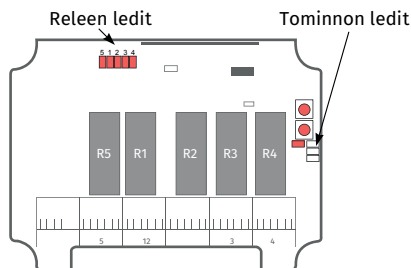

Hetkittäinen tai jatkuva RELETOIMINTO:

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta 2 kertaa.
Toiminnon ledi syttyy keltaisena.
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta.
Ensimmäinen releen ledi välähtää.
3. Jatkuvan tai hetkittäisen toiminnon tila asetetaan painamalla vastaanottimen FUNCTION painiketta:
Keltainen ledi ei pala = hetkittäinen releen toiminto.
Keltainen ledi palaa = jatkuva releen toiminto.
4. Paina vastaanottimen SELECT painiketta kun haluat siirtyä seuraavaan releeseen. Kun kaikki releet on selattu läpi, vastaanotin poistuu asetusvalikosta.

Rekisteröinnin POISTO:

1. Paina vastaanottimen FUNCTION painiketta.
Toiminnon ledi syttyy punaisena.
2. Paina vastaanottimen SELECT painiketta. Pidä painettuna.
Kaikki releen ledit palaa punaisena.

Muutaman sekunnin päästä releen ledit sammuvat ja kaikki lähettimien rekisteröintitiedot ovat poistettu vastaanottimesta.